



Procedura per controllo interno Optimo con KII


Accendi Optimo e clicca sull'icona Windows in basso a sinistra. Clicca sulla piccola freccia accanto ad 'Arresta Sistema' e clicca su 'Cambia utente'. Dopo secondi comparirà una schermata con alcune icone, clicca sull'icona 'distributor' e inserisci la password riportata di seguito qH87sr9y e premi sulla freccia accanto.


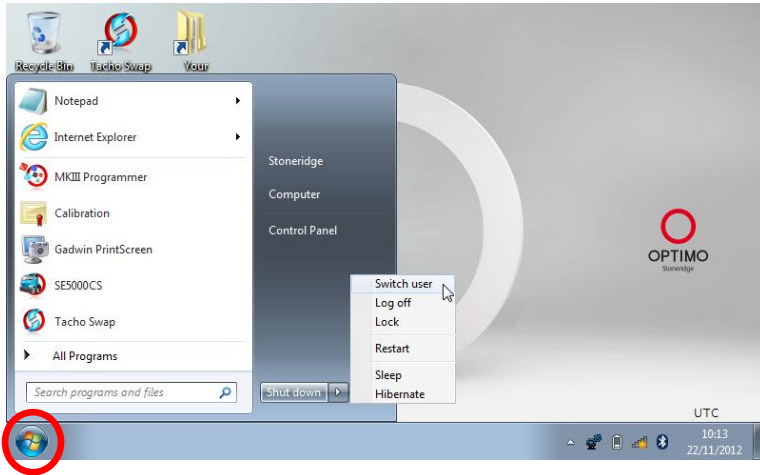


Collega il frequenzimetro KII (P/N 7955-980) all'Optimo sul connettore A usando il cavo adattatore A8. Sul desktop troverai l'icona 'Calibration', si aprirà la schermata sotto riportata. Clicca adesso su 'Calibrazione' che farà partire la procedura di calibrazione dell'Optimo automaticamente.


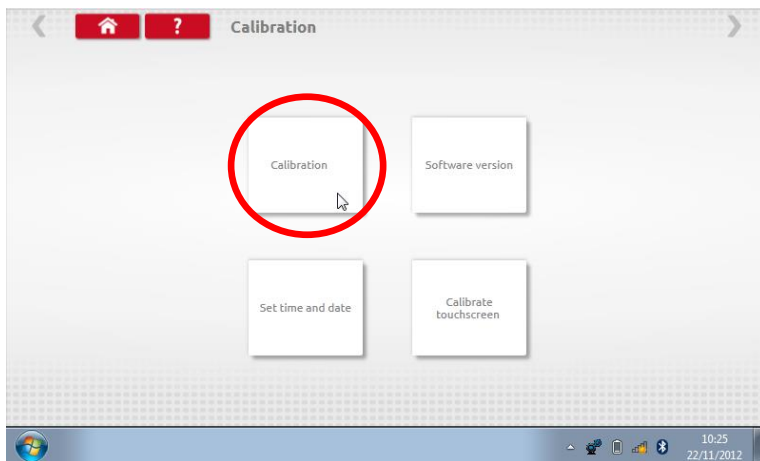


Verrà verificata l'accuratezza dell'orologio come mostrato sotto. Alla fine del test verrà mostrata l'accuratezza dell'orologio insieme al fattore di correzione indicato con 'Modifica valore'.

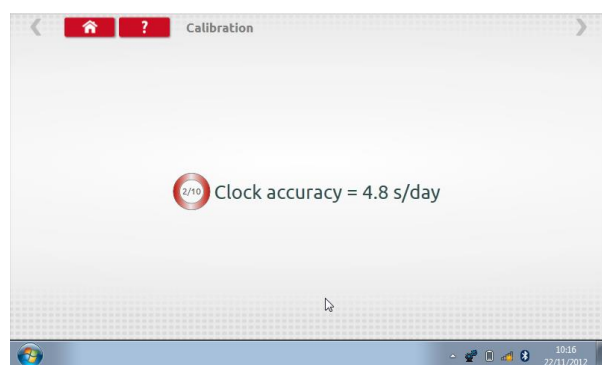

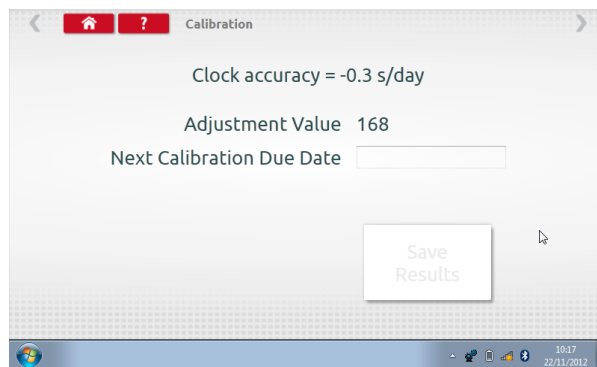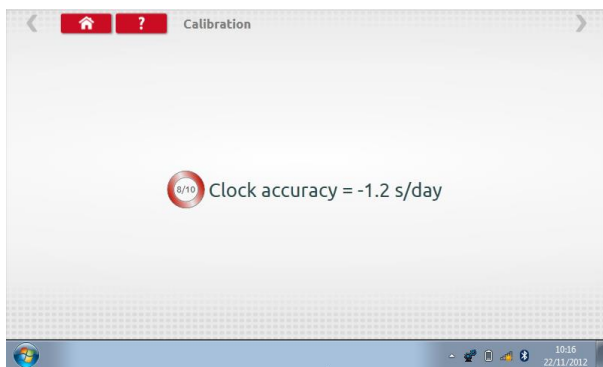

Inserisci infine la data della prossima verifica interna e successivamente clicca su 'Salva risultati'. La verifica è adesso finita, clicca due volte sul pulsante 'Home' in alto a sinistra per tornare alla schermata principale.

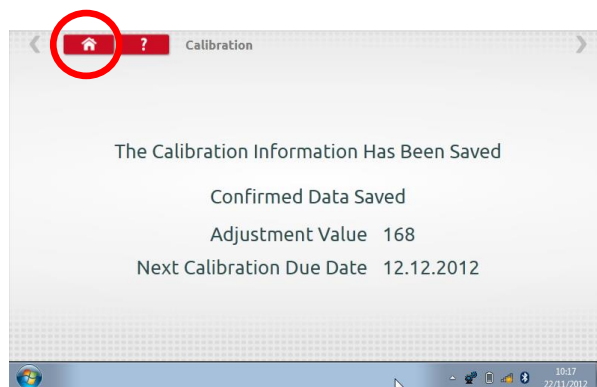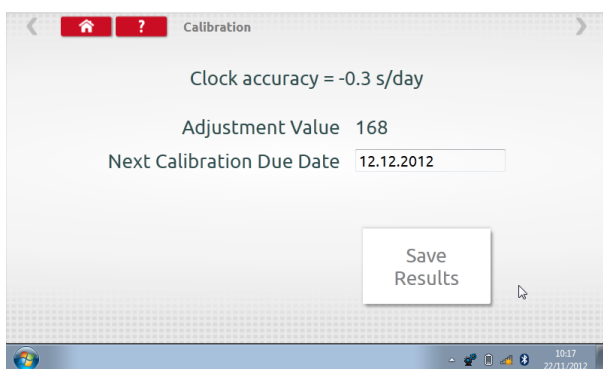

A questo punto clicca sull'icona Windows in basso a sinistra. Clicca sulla piccola freccia accanto ad 'Arresta Sistema' e clicca su 'Log off'. Comparirà una schermata con diverse opzioni, cliccà su 'Operator logged on' per ritornare in modalità operatore.

